

WD **AUSTRIA**

Bedienungsanleitung
Manual
WD100




CE

GB *Operating instructions*

D *Bedienungsanleitung*

FIG A.

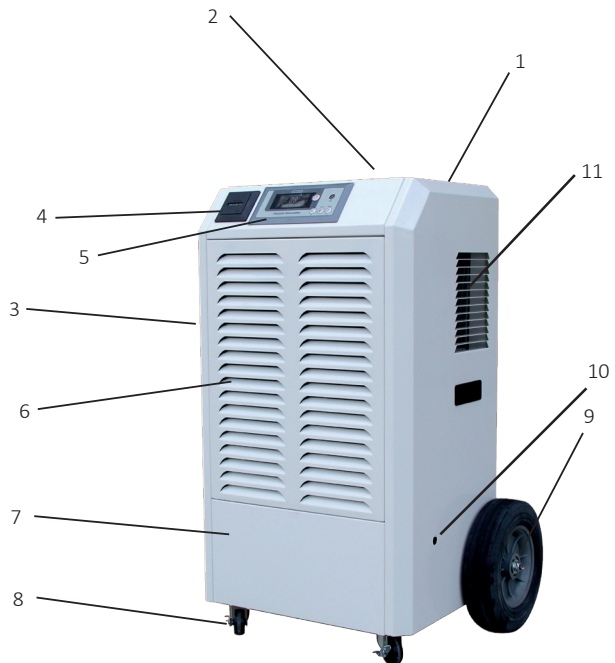

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Handle - Haltegriff | 7. Front plate - Vordere Abdeckung |
| 2. Cover - Deckel | 8. Front wheel - Vorderräder |
| 3. Right plate - Rechte Abdeckung | 9. Back wheel - Hinterräder |
| 4. Timer - Kontrolluhr | 10. Drainage pipe - Wasserabfluss |
| 5. Control panel - Bedienfeld | 11. Side - Seite |
| 6. Air inlet / filter - Ansaugöffnung / Filter | |

WD-AUSTRIA - THE WORLD'S LEADING DEHUMIDIFIERS

WD dehumidifiers have been known as market leaders for many years. The dehumidifiers are suitable for use in the most demanding climates, and have high dehumidifying capacity even at lower temperatures and humidity levels. They are used with good results in premises that become damp such as cellars, garages or summer-houses. They are also excellent for drying washing, attics, pool rooms and laundry, being efficient and low on energy consumption. WD dehumidifiers will dry your clothes efficiently without wearing them out.

The amount of humidity that the dehumidifier removes depends on temperature, humidity level and placement. External weather conditions may also affect the performance of the dehumidifier. In cold weather the actual humidity, (in grams per cubic meter air) decreases and thus the extraction of humidity from the air by the dehumidifier is reduced. Therefore the dehumidifier is suitable for use in the temperature range +5°C to +35°C. The dehumidifiers are safe in operation and intended for continuous use over many years.

EXCESSIVE AIR HUMIDITY - A DANGER

Condensation occurs when water vapour in the air comes into contact with a cold roof, window or wall. When water vapour is cooled down, condensation occurs, and water-drops are formed. In high air humidity, the air may get musty and mould is formed, causing damage to a house and its furnishings. This environment may even cause illness for the residents, since mites and other creatures thrive in a damp environment. A dehumidifier with high performance creates a good, healthy humidity level, and for greatest efficiency the doors and windows of rooms that are being dehumidified should be kept closed. WD dehumidifiers remove odours, dries wood and remove moisture from sportswear outdoors equipment. A dehumidifier may be used in cellars, washrooms, garages, crawl spaces, caravans, summer-houses and on boats. If the dehumidifier is kept in colder environments, you should study the Hints at the end of the manual.

PLACEMENT OF YOUR DEHUMIDIFIER

WD dehumidifiers are easy to move around, all you need to have is a power source for 220/240V, but bear in mind the following:

- The dehumidifier should not be placed near radiators or other heat sources or exposed to direct sunlight, as it will reduce performance.

- It is beneficial to use a radiator or heating fan to keep the temperature above +5°C.

- The dehumidifier should stand at least 25cm from a wall or other obstruction, for maximum air flow.

- Ideal is to put it in the centre of the room / area.



NOTE :

When placed in a shower or bathing area, the dehumidifier should be fixed in place. It is compulsory to check and respect your local bathroom regulations before use.

CONTROL PANEL

Please refer to FIG A:

- Power: press to switch the machine on and off. When the unit is first plugged in, it is set at 60% humidity.

- Time: press to enter time set mode. Set the desired time start and stop time with "add" and "minus".

- Add: press to increase desired humidity in intervals of 1%.

- Minus: press to decrease desired humidity in intervals of 1%.

- Outlet: press this key to drain the water using the water pump.



NOTE :

The unit is set to work between 5°C and + 35°C. If the temperature goes outside this range it will automatically switch off. The unit will automatically restart when the temperature goes within the range.

USING THE DEHUMIDIFIER

If the dehumidifier is transported horizontally, oil may have run out of the compressor and into the closed piping system. In such a case, let the dehumidifier stand for a few hours before being used. It is very important that the oil runs back into the compressor, otherwise the dehumidifier may be seriously damaged. Press power for the machine to start. A buzzer will sound.

Press to TIME to enter timer mode. Set the time for the machine to automatically start or stop. Press the ADD and MINUS button to set desired humidity. When desired humidity is 3% lower than current humidity, the machine will start. When desired humidity is 3% higher than current humidity, the machine will automatically shut off. Use ADD and MINUS to adjust the time when in set timer mode.

Press the OUTLET button to manually drain the water.

DRAINAGE OF WATER

The water pump will automatically start working and drain the water from the dehumidifier when needed. You can also drain the water manually by pressing the OUTLET button.

The dehumidifier is fitted with a hose connection. By connecting a water hose to the machine you can drain the water to your indicated place. If you need to extend the water drainage pipe, please use a Ø10mm connection.



NOTE:

Make sure that the drainage pipe isn't jammed. If you use the water pump, the difference in height between the pipe and the drainage should not exceed 4,5 meters.

THE AIR FILTER

The air filter ensures that the cooling coils are kept free of dust. The air filter is located at the front of the machine. Access the air filter by removing the screws on the front and removing the filter mesh. It is important that the filter is kept clean so that air can flow freely through the dehumidifier. The filter should thus be cleaned when required.

1. Remove the filter
2. Wash it with warm water and a mild cleansing agent. Alternatively the filter may be vacuum cleaned.
3. Let the filter dry and put it back.

DEFROST

When the temperature of the copper tubes is lower than -1°C, the machine will enter defrost mode. The machine will then run for 30 minutes and defrost for 15 minutes. When in defrost mode, the compressor stops and the fan continues to run. A defrost indicator light is shown.



NOTE :

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

MEMORY FUNKTION

When the unit is plugged in it shows the indoor humidity. In the event of power failure, the machine will automatically continue to work according to set humidity when the power returns. When the timer is activated, the machine shows resting on and off time

WARNINGS:

Please take careful of safety when using this machine:

1. *Unplug the power supply before cleaning and storage.*
2. *Do not dip the machine into the water or keep near a water source.*
3. *Do not let the machine near heat equipment or inflammable or dangerous goods*
4. *Do not put fingers or other objects into air inlet or air outlet.*
5. *Do not stand on the machine*
6. *Do not use this machine in a sealed environment to avoid fire*
7. *Be sure to drain the water downwards so that condensate water can continue to exclude.*

HINTS:

- When the dehumidifier is used in extremely damp environments or when the temperature is below +10°C, the dehumidifier may stop working. A large amount of ice builds up on the cooling coil. Turn off the dehumidifier and place it a little above floor level so that the ice will melt away.

- For maximum dehumidifying power in a room, it is recommended that the air supply from outside and from adjoining rooms is minimized – close doors and ventilators.

- Increase temperature for faster dehumidification (warm air carries more water.)

- Higher dehumidification in Autumn / Summer because outside air is warm and humid.

- If the power is stopped suddenly, the machine will remain shut off for 3 minutes before restarting automatically when the power returns.

CLEANING AND MAINTENANCE

To clean the outside of the unit, use a soft dry cloth. You can use a soft neutral agent if the appliance is very dirty, but avoid any abrasive tool or liquid. Do not spray water on the unit. If the dehumidifier is not used for a long period, unplug the unit, drain the water manually and clean the filter. Store the unit in a box or cover it to avoid the dust to build in. Collect the power cord and store it in the pocket on the back of the machine. Store the machine in a clean, dry environment.



NOTE :

Always disconnect the cord before cleaning.

WHEN THE DEHUMIDIFIER REQUIRES SERVICING

If the dehumidifier requires servicing, you must first contact the retailer. Proof of purchase is required for all warranty claims.

RECOMMENDED LIMITS FOR USE

Temperature: +5°C to +35°C
Relative humidity: 20% to 90%
Recommended
humidity level: appr. 50% RH

IMPORTANT :

WD dehumidifiers must be connected to an earthed power source.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Dehumidifier doesn't start	- Check that the unit is connected to electricity and that fuse has not gone - If the warning light is on, check that the water reservoir is empty and correctly placed in the dehumidifier. - Check that float is free
Does not dehumidify	- Check that fan is spinning - Check that air can flow freely through the dehumidifier. Front grid and air filter should be clean and dehumidifier should stand 20-30 cm from wall - Listen for sound of compression, but bear in mind that the dehumidifier may be in a dehumidifying cycle, when the compression stops. Wait initially for about 35 minutes. - Check that a thick coating of ice has not formed on the cooling coils
High noise level	- Increase distance between dehumidifier and surrounding surfaces
Ice formation on cooling coils	- Remove air filter at rear of dehumidifier and check that no dust or fluff is obstructing passage of air through machine - Timer which controls defrosting may be broken, in which case compression will not stop regularly
No water enters reservoir	- Check for obstruction to drip-tray above water reservoir
Does not turn off when water reservoir is full	- It is important that the float moves freely in the water reservoir. If it does not, it will not respond to water levels and prevent dehumidifier from stopping
If none of the above works, you should contact your nearest retailer for checking and possible overhaul of dehumidifier	

TROUBLE CODE E1


When it shows E1, it is temperature sensor trouble or the connection wire not fixed
Change the temperature sensor or check the connection wire is loose or not, and refix it.

TROUBLE CODE E2

When it shows E2, it is humidity sensor trouble or the connection wire not fixed
Change the humidity sensor or check the connection wire is loose or not, and refix it.

TROUBLE CODE E4

When it shows E4, it is water pump trouble. Change or repair



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through-out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

LUFTENTFEUCHTER VON WD-AUSTRIA

Luftentfeuchter von WD-AUSTRIA gelten seit vielen Jahren als marktführend. Die Luftentfeuchter des Unternehmens eignen sich für anspruchsvollste klimatische Bedingungen, bei denen die Geräte auch bei tieferen Temperaturen und Feuchtigkeit gute Trocknungsleistung erzielen. Sie sind effektiv in Räumlichkeiten, die feuchtigkeitsanfällig sind, wie Keller, Garagen und Sommerhäuser. Sie eignen sich ebenfalls hervorragend zur Trocknung von Wäsche, Dachboden, Schwimmbad und Wäscherei. Sie sind effizient, verbrauchen wenig Energie und schonen die Kleidung.

Die vom Entfeuchter beseitigte Menge an Feuchtigkeit hängt von Temperatur, Feuchteintensität und Aufstellungsort ab. Außen herrschende Klimabedingungen können sich auch auf die Leistung des Entfeuchters auswirken. Bei kaltem Wetter sinkt die absolute Luftfeuchte (in Gramm pro Kubimeter Luft), wodurch eine Reduzierung des Feuchtigkeitsentzugs aus der Luft durch den Entfeuchter bewirkt wird. Der Luftentfeuchter eignet sich dementsprechend für einen Temperaturbereich von +5°C bis +35°C.

Entfeuchter von WD-AUSTRIA gewährleisten einen sicheren Betrieb und sind für ständigen, jahrelangen Betrieb ausgelegt.

ZU HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT - EIN RISIKO

Kondensation tritt auf, wenn Dampf in der Luft auf kalte Dächer, Fenster oder Wände trifft. Wenn Wasserdampf abkühlt, kondensiert er und es bilden sich Wassertropfen. Bei hoher Luftfeuchte kann die Luft muffig werden und Schimmel auftreten – Schäden an Haus und Einrichtung sind die Folge. Eine solche Umgebung kann Krankheiten begünstigen, da sich Milben und andere Erreger in feuchter Umgebung wohl fühlen. Ein hochleistungsfähiger Luftentfeuchter kann hier ein gutes, gesundes Feuchteniveau schaffen, wobei zusätzlich Türen und Fenster der zu entfeuchtenden Räume für beste Ergebnisse geschlossen bleiben sollten. Dient zur Beseitigung schlechter Gerüche, zur Trocknung von Holz und Beseitigung von Feuchtigkeit von zur Verwendung im Freien vorgesehener Sportausrüstung.

Der Luftentfeuchter kann in Kellern, Waschräumen, Garagen, Kriechzwischenräumen, Wohnwägen, Sommerhäusern und auf Booten eingesetzt werden.

Wenn der Entfeuchter in kälteren Räumen aufbewahrt wird, lesen Sie bitte die Hinweise am Ende der Bedienungsanleitung.

AUFSTELLUNG DES LUFT-ENTFEUCHTERS

Luftentfeuchter von WD-AUSTRIA lassen sich leicht transportieren, Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss für 220/240V, beachten Sie jedoch Folgendes:

- Stellen Sie den Entfeuchter nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder in der Nähe direkter Sonneneinstrahlung auf, da sonst die Leistung beeinträchtigt wird.

- Die Verwendung eines Kühler- oder Heizlüfters empfiehlt sich, um die Temperatur über +5°C zu halten.

- Der Entfeuchter muss mindestens 25 cm von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt stehen, um einen maximalen Luftdurchsatz zu gewährleisten. Idealerweise sollte der Entfeuchter in der Mitte des Raumes/Bereichs aufgestellt werden.



ZUR BEACHTUNG:

Bei Aufstellung in Nassräumen muss der Entfeuchter fest verankert werden. Vor der Verwendung in diesen Bereichen müssen Sie zwingend die jeweils geltenden Nassraumvorschriften prüfen und für deren Einhaltung sorgen.

EINSATZ DES ENTFEUCHTERS

Ist der Entfeuchter horizontal transportiert worden, kann eventuell Öl aus dem Kompressor ausgetreten und in das geschlossene Leitungssystem gelangt sein. In diesem Fall lassen Sie das Gerät vor der Verwendung einige Stunden stehen. Das Öl muss unbedingt in den Kompressor zurückgeflossen sein, ehe Sie das Gerät einsetzen, andernfalls kann es stark beschädigt werden.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die „Power“-Taste. Dabei ertönt ein akustisches Signal.

Durch Wahl der TIME-Taste wird der Timer-Modus eingestellt, mit dem Sie die automatische Ein- bzw. Ausschaltzeiten des Geräts festlegen können.

Mittels ADD- und MINUS-Taste stellen Sie die gewünschte Feuchtigkeit ein. Liegt diese mindestens 3 % unter der aktuellen Luftfeuchte, springt das Gerät an. Liegt die gewünschte Feuchte 3% über dem aktuellen Wert, schaltet es sich automatisch ab. Mittels ADD- und MINUS-Taste regeln Sie die Laufzeit, wenn sich das Gerät im Timer-Modus befindet.

Durch Drücken der OUTLET-Taste können Sie das Wasser manuell ablassen.

BEDIENFELD

Siehe Abb. A:

- **Power:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Das Gerät ist beim erstmaligen Einschalten auf 60 % Feuchtigkeit voreingestellt.
- **Time:** Diese Taste dient zum Aktivieren des Timer-Modus. Mittels „ADD“ und „MINUS“ regeln Sie Ihre gewünschten Einschalt- und Ausschaltzeiten.
- **Add:** Mittels dieser Taste erhöhen Sie die gewünschte Feuchtigkeit in Intervallen von 1 % oder die Zeiteinstellung im 1-Stunden-Rhythmus.
- **Minus:** Mittels dieser Taste senken Sie die gewünschte Feuchtigkeit in Intervallen von 1 % oder die Zeiteinstellung im 1-Stunden-Rhythmus.
- **Outlet:** Mittels dieser Taste wird die Wassertonne zwecks Ablassen von Wasser betätigt.



ZUR BEACHTUNG:

Das Gerät ist auf einen Betrieb zwischen 5°C und + 40°C eingestellt. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs schaltet es sich automatisch ab.

WASSERABLAß

Die Wasserpumpe springt bei Bedarf automatisch an, um Wasser aus dem Gerät abzuleiten. Sie können den Vorgang manuell aktivieren, indem Sie die OUTLET-Taste betätigen.

Der Entfeuchter hat einen Schlauchanschluss. Durch Anschluss eines Schlauchs an das Gerät können Sie das Wasser an den entsprechenden Ort ableiten. Zur Verlängerung der Entwässerungsleitung nutzen Sie bitte einen Ø10mm-Anschluss.



HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsleitung nicht eingeklemmt wird. Wenn Sie die Pumpe nutzen, darf der Höhenunterschied zwischen Leitung und Abfluss 4,5 m nicht überschreiten.

LUFTFILTER

Der Luftfilter, der sich vorn am Entfeuchter befindet, gewährleistet, dass die Kühlschlängen staubfrei bleiben. Zugang zum Filter erhalten Sie, indem Sie die Schrauben vorn lösen und das Filternetz entfernen. Der Filter muss sauber gehalten werden, damit die Luft ungehindert durch das Gerät fließen kann und ist daher bei Bedarf zu reinigen.

1. Filter entfernen
2. Waschen Sie ihn mit warmem Wasser und einem milden Reiniger. Sie können den Filter auch mit dem Staubsauger absaugen.
3. Lassen Sie den Filter trocknen und setzen Sie ihn wieder ein.

ENTFROSTEN

Sinkt die Temperatur der Kupferrohre unter -1°C, geht die Maschine in den Entfrostsungs-Modus über. Sie läuft dann 30 Minuten lang und entfrostat 15 Minuten lang. Dabei wird der Kompressor ab- und der Lüfter eingeschaltet. Eine Lampe zeigt den Entfrostsungsvorgang an.

ACHTUNG:

Folgende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz dieser Maschine beachtet werden:

1. Vor Reinigung und Einlagerung stets den Stecker ziehen.
2. Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder in der Nähe einer Wasserquelle aufstellen.
3. Das Gerät nicht in die Nähe von Heizquellen oder brennbaren bzw. gefährlichen Stoffen bringen.
4. Keine Finger oder Gegenstände in die Luft-eintritts- und Luftaustrittsöffnungen stecken.
5. Nicht auf das Gerät stellen.
6. Das Gerät nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Raum verwenden – Brandgefahr!
7. Wasser nach unten ablassen, damit Kondenswasser kontinuierlich abgeleitet werden kann.

HINWEISE:

- Wird der Entfeuchter in sehr feuchter Umgebung oder bei Temperaturen unter +10°C verwendet, fällt er möglicherweise aus, da sich eine starke Eisschicht auf der Kühlschlange gebildet hat. Schalten Sie das Gerät ab und stellen Sie es etwas erhöht über dem Boden auf, damit das Eis abschmelzen kann.
- Um eine maximale Entfeuchtungsleistung im Raum zu erzielen, sollte die Luftzufuhr von außen und aus benachbarten Räumen auf ein Minimum begrenzt werden – schließen Sie Türen und Lüftungsanlagen.
- Erhöhen Sie die Temperatur zwecks schnellerer Lufttrocknung (warme Luft befördert mehr Wasser)
- Höhere Entfeuchtung im Sommer / Herbst, da die Außenluft warm und feucht ist.
- Bei einem plötzlichen Stromausfall bleibt das Gerät für 3 min ausgeschaltet und schaltet sich dann nach Rückkehr der Stromversorgung automatisch wieder ein.

MEMORY-FUNKTION

Ist das Gerät angeschlossen, zeigt es die Innenluftfeuchte an. Nach einem Stromausfall arbeitet das Gerät automatisch weiter gemäß eingestellter Feuchtigkeit. Ist der Timer aktiviert, zeigt das Display die bis zum Abschalten verbleibende Zeit.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch. Sie können einen neutralen Weichspüler verwenden, wenn das Gerät sehr schmutzig ist, doch vermeiden Sie scharfe Instrumente oder aggressive Flüssigkeiten. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Wird der Entfeuchter längere Zeit nicht benötigt, ziehen Sie den Stecker, lassen das Wasser manuell ab und reinigen Sie den Filter. Bewahren Sie das Gerät in einem Karton auf oder decken Sie es ab, um es vor Staub zu schützen. Bewahren Sie das Stromkabel in der Aussparung hinten am Gerät auf. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.



ZUR BEACHTUNG:

Vor der Reinigung stets den Stecker ziehen.

LUFTENTFEUCHTER-KUNDEN-DIENST

Wenn Sie Kundendienstleistungen für den Entfeuchter benötigen, wenden Sie sich zunächst an Ihren Händler. Bei Garantiesprüchen muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.

EINSATZTOLERANZEN

Temperatur: +5°C bis +35°C
Relative Feuchte: 20% bis 90 %
Empfohlene Luftfeuchte: ca. 50 % rel. Luftfeuchte

WICHTIG:

Entfeuchter von WD-AUSTRIA müssen an eine geerdete Stromquelle angeschlossen werden.

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Entfeuchter springt nicht an	- Prüfen Sie, ob der Entfeuchter an das Stromnetz angeschlossen und die Sicherung nicht durchgebrannt ist - Wenn die Warnlampe leuchtet, prüfen Sie, ob der Wassertank leer und richtig im Gerät eingesetzt ist. - Prüfen Sie, dass der Schwimmer frei ist
Entfeuchtet nicht	- Prüfen Sie, dass sich der Lüfter dreht - Prüfen Sie, dass Luft ungehindert durch das Gerät fließt. Vorgitter und Luftfilter reinigen, Entfeuchter 20 – 30 cm von Wand entfernt platzieren - Achten Sie auf das Geräusch des Kompressors, doch denken Sie auch daran, dass das Gerät möglicherweise in einem Entfeuchte-Zyklus ist, in dem sich der Kompressor abschaltet. Warten Sie zunächst ca. 35 Minuten ab. - Prüfen Sie, dass sich keine dicke Eisschicht auf den Kühlschlangen gebildet hat.
Laute Geräusche	- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Entfeuchter und umgebenden Gegenständen
Eisbildung an Kühlschlangen	- Entnehmen Sie den Luftfilter an der Rückseite des Geräts und prüfen Sie, dass der Luftdurchfluss nicht durch Staub oder Fusseln beeinträchtigt wird - Der Timer zur Kontrolle des Entfrosts kann beschädigt sein, sodass der Kompressionsvorgang nicht regelmäßig stoppt
Wasser gelangt nicht in den Tank	Prüfen Sie, ob der Zufluss zur Auffangschale über dem Wassertank blockiert ist
Schaltet nicht ab, wenn Wassertank voll ist	- Es ist wichtig, dass der Schwimmer sich frei im Tank bewegt, da er ansonsten nicht auf den Wasserstand reagiert und das Gerät am Abschalten hindert
Wenn oben genannte Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Händler zur Prüfung und einer eventuellen Überholung des Geräts.	

FEHLERCODE E1

Fehler am Temperatur-Sensor oder die Kabelverbindung ist defekt.

Wechseln Sie den Temperatur-Sensor oder überprüfen Sie die Kabelverbindung.

FEHLERCODE E2

Fehler am Feuchtigkeits-Sensor oder die Kabelverbindung ist defekt.

Wechseln Sie den Feuchtigkeits-Sensor oder überprüfen Sie die Kabelverbindung

FEHLERCODE E4

Fehler der Wasserpumpe. Reparieren Sie die Wasserpumpe oder wechseln Sie diese.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten (gilt in Europäischer Union bei Vorhandensein eines Rücknahmesystems): Laut EU-Richtlinie 2002/96/EG darf dieses Gerät nicht mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne am Produkt bzw. in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt getrennt vom normalen Abfall zu entsorgen ist, um zu einer geringeren Umweltbelastung durch Chemikalien wie Kältemittel usw. beizutragen. Es dient auch dem Recycling aller wiederverwendbaren Teile. Sie müssen sich als Verbraucher an Ihren Händler oder örtliche Behörden (Kommunalverwaltung, Bürgermeister usw.) wenden, um Einzelheiten zu Entsorgung/Recycling Ihres Altgeräts zu erhalten.

Es gelten die Gewährleistungsbestimmungen der EEC-DIRECTIVE 1999/44/EEC
(ausgenommen Verschleißteile wie Filter, ...)

Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass die Garantie- und Gewährleistungs-Bestimmungen
in folgenden Fällen nicht geltend gemacht werden können:

- Falls am Gerät Veränderungen vorgenommen werden, insbesondere dann, wenn das Gerät umgebaut, abgeändert, mit einem anderen Gerät oder Maschine kombiniert wird oder Einbauteile entfernt oder durch andere Teile ersetzt werden. Dies könnte einen Defekt des Gerätes sowie einen Elektroschock und Kabelbrand verursachen! Setzen Sie sich deshalb vor Umbauarbeiten mit uns in Verbindung, um Garantieprobleme auszuschließen.
- Wenn die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.
- Beschädigungen die durch unsachgemäße Handhabung erfolgten.
- Falls die Reinigungsarbeiten nicht durchgeführt wurden.

WICHTIG

Bitte bewahren Sie den Verpackungskarton des Gerätes sorgfältig auf!
Im Falle einer Garantie-Rücksendung ist der Originalkarton erforderlich!

Für weitere Fragen und Informationen zum Thema **Befeuchten - Entfeuchten -
Bautrocknung - Wasserschadensanierung** stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung:

Büro:
Mittelberg 4, 3550 Langenlois

Kontakt:
Tel.: +43 2734 7009

Abholmarkt:
Hofstatt 9, 3552 Lengenfeld

info@wdaustria.com
www.wdaustria.com